


# Chocolate camera

mini toy digital camera ~ 取扱説明書 ~

この度は、チョコレートカメラをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

## 【各部名称】

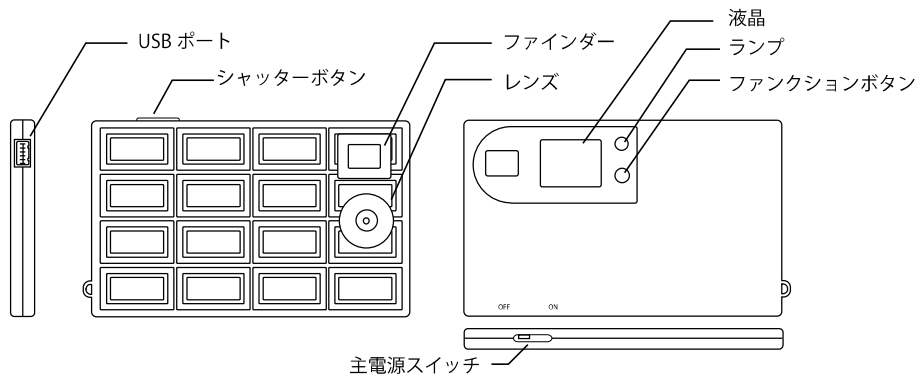

## STEP1 充電しましょう

(本商品は、内蔵式電池を使用しています。)

- ① 本体底面の主電源スイッチを ON にします。  
※主電源スイッチを OFF のまま充電すると、正常に充電されない場合があります。  
必ず ON にしてから充電してください。
- ② 付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してください。  
→ 充電が始まると、ランプが赤く点灯します。
- ③ ランプが緑色に点灯したら、充電完了です。  
→ 充電時間は約 1～2 時間程です。  
※ パソコンの機種や設定などにより、充電時間は異なります。  
※ 電池残量が少なくなると、液晶画面の表示が点滅してお知らせします。

### 【注意】

電池切れ、主電源スイッチを OFF にした場合、撮影データはすべて消去されます！  
カメラ本体のデータを保存するまでは主電源スイッチは OFF にしないで下さい。

## STEP2 撮影してみましょう

- ① 本体底面の主電源スイッチを ON にします。
- ② ファンクションボタンを押します。「ピッ」と音が鳴り、現在の撮影枚数が表示されます。
- ③ シャッターボタンを押して撮影します。「ピッ」と音が鳴り、液晶画面に表示されている撮影枚数が 1 枚分増えます。

※暗い場所などの撮影で、明るさが足りない場合には「ピッ」と鳴り、撮影ができません。  
明るい場所で撮影しましょう。

## STEP3 カメラ機能を見てみましょう



### 画像撮影モード

カメラに記録された撮影枚数が表示されます。  
初期設定では「000」が表示されます。  
※左に現在の設定モードが表示されています。(HI/LO)



### 電源 OFF モード

この状態でシャッターボタンを押すと、電源を切ることができます。  
また、電源を入れた状態で 30 秒放置した場合、自動的に電源が切れます。



### セルフタイマー撮影モード

この状態でシャッターボタンを押すと、ピッピッとタイマー音が鳴り、10 秒後に撮影されます。



### ムービー撮影

この状態でシャッターボタンを押し続けると、ビビビビ・・・と音が鳴り動画が保存されます。(音声は入りません)  
シャッターボタンを離す、もしくはデータで容量がいっぱいになると自動的に終了します。



### 連続撮影

この状態でシャッターボタンを押すと、3 枚連続で撮影されます。



### 全データ消去

この状態でシャッターボタンを 2 度押すと、すべてのデータが削除されます。

**【注意】 削除したデータは復元できません。**



### 画像 1 枚削除

この状態でシャッターボタンを押すと、最後に撮影した画像が 1 枚削除されます。



### 高解像度モード / 低解像度モード

HI が表示されている状態でシャッターボタンを押すと、高解像度モードに変更されます。  
LO が表示されている状態でシャッターボタンを押すと、低解像度モードに変更されます。



### 高圧縮モード

この状態でシャッターボタンを押すと、撮影ファイルを高圧縮で保存します。  
すでに高圧縮モードに設定されている場合は表示されません。



### 低圧縮モード

この状態でシャッターボタンを押すと、撮影ファイルを低圧縮で保存します。  
すでに低圧縮モードに設定されている場合は表示されません。



### 周波数設定モード

WEB カメラ使用時に設定します。  
東日本 50Hz / 西日本 60Hz

### 高解像度モード・圧縮モード の設定による撮影枚数

	低圧縮モード	高圧縮モード
高解像度モード	Hi 640×480	Hd 25 枚
低解像度モード	Lo 320×240	Hd 76 枚
	Lo 100 枚	Hd 355 枚

※初期設定は高解像度 × 低圧縮 25 枚となっております。  
この設定でお使いいただくことをお勧めしております。


**STEP4 画像を見てみましょう**

※撮影したデータをパソコンに転送する為には、お手持ちのパソコンにアプリケーションをインストールする必要があります。

Windows2000, XP, Vista,7のいずれかの OS を搭載したパソコン、また、ソフトウェアをインストールするために CD-ROM ドライブが必要です。

## ① アプリケーションをインストールする


1. 付属の CD をパソコンの CD ドライブに入れてください。



2. [Install DC driver]→[Install DC driver]→[次へ] と順にクリックします。



3. [完了] をクリックすると、インストールは完了です。パソコンを再起動してください。

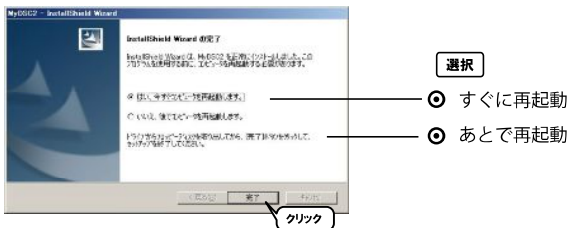


4. 再起動後、デスクトップに [MyDSC2] フォルダが作られます。

## ② 写真 / ムービーを取り込む

1. 付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続します。

※必ずアプリケーションをインストールした後に接続してください。




2. デスクトップに作られた [MyDSC2] フォルダを開き、フォルダ内の (MyDSC2) をダブルクリックし、起動させてください。

※デスクトップ上に無い場合は、[スタート]→[すべてのプログラム]→[MyDSC2]

3. [画像ダウンロードボタン] をクリックして

画像 / ムービーを取り込みます。

見たい画像を右クリックすると、拡大写真が表示します。

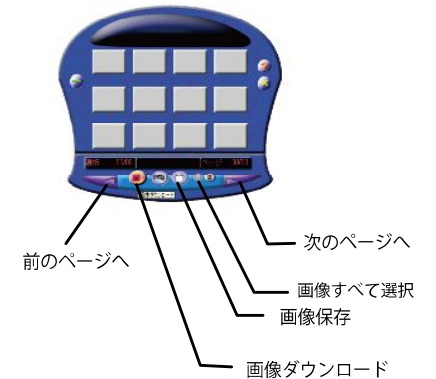

## ③ 画像 / ムービーを保存する

保存したい画像 / ムービーを選び (赤枠あり=選択)、画像保存ボタンをクリックしてパソコンへ保存します。

※ [画像をすべて選択] ボタンをクリックすると、すべての写真 / 動画を一度に選択できます。

## 注意事項

- 本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害 (再生、記録に要した諸費用、および再生、記録により得るであろう利益の損失等) については補償いたしかねます。
- 本製品のご使用により生じたその他の機器などの損害に対し、弊社では一切責任を負えません。
- 電池切れの場合、主電源スイッチを OFF にした場合、撮影データが全て削除されます。  
カメラ本体のデータをパソコンへ保存するまでは主電源スイッチは OFF にしないでください。データ消失により発生した損害等については、一切補償いたしかねます。
- 分解・改造は絶対に行わないでください。感電の原因になります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- カメラを濡らしたり、濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 発熱・破裂・火災・故障・変色などの原因となる場合があります。以下の事柄に注意してください。
  - ・ 埃の多いところ、高温多湿な場所での使用、保管
  - ・ 火気の近く、長時間直射日光にあたる場所での使用・保管

アプリケーションのインストールが出来ない場合 [info@fuuvi.com](mailto:info@fuuvi.com) までご相談ください。  
パソコンの環境などにより、アプリケーションのインストールが出来ない場合があります。

パソコンの環境設定などのサポートは弊社ではいたしておりません。  
お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。